


MAKING THE PLANES (HACIENDO LOS AVIONES)

Este kit incluye 10 diseños de aviones diferentes. Cada uno te dará resultados diferentes al lanzarlos; pruébalos todos para ver qué diseño prefieres. Las instrucciones están impresas en cada avión. Si necesitas ayuda, consulta nuestras instrucciones en video en buildyourownkits.com/support. Los aviones se dividen en diferentes categorías:

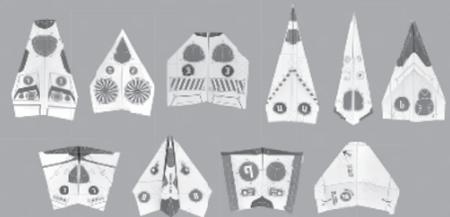


FOLDING TIPS (CONSEJOS DE PLEGADO)

Líneas azules = Doblar hacia ti.
Líneas amarillas = Doblar en dirección contraria.
Líneas discontinuas = Doblar y luego desplegar.

LAUNCHING A PLANE (LANZAMIENTO DE UN AVIÓN)


- Sostenga el lanzador cerca del frente como se muestra.
- Cargue el avión de papel en la ranura.
- Tire de la manija hacia atrás y suéltela para lanzar el avión.
- Use la escala en la parte superior del lanzador para ajustar la potencia.
- Intenta no apretar el lanzador mientras tiras del mango hacia atrás.

UTILICE EL LANZADOR ÚNICAMENTE PARA LANZAR LOS AVIONES DE PAPEL PROPORCIONADOS

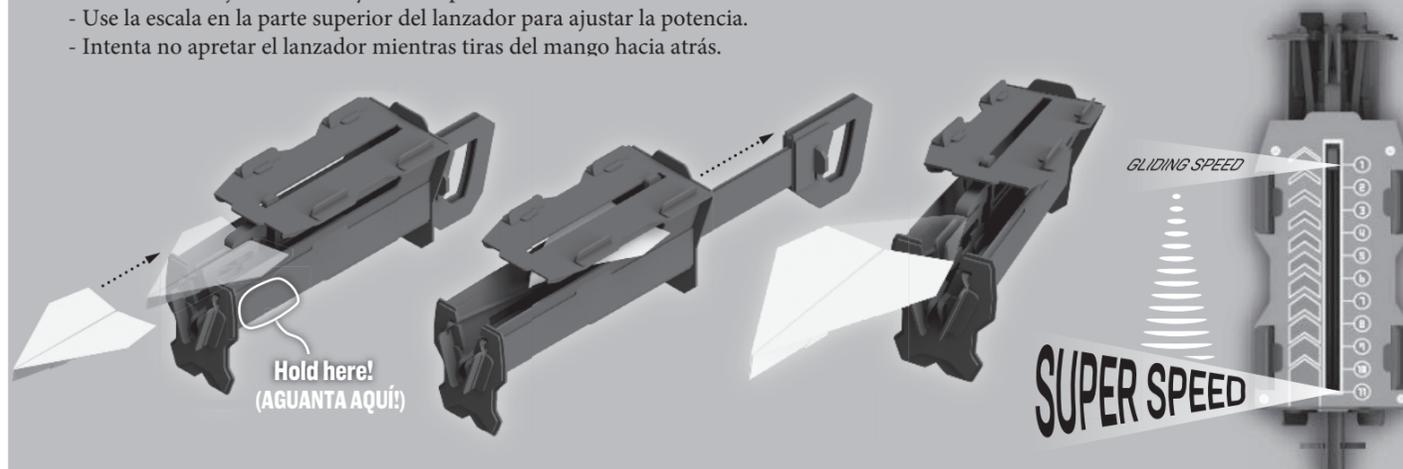

CHANGING THE ELASTIC BANDS (CAMBIAR LAS BANDAS ELÁSTICAS)

Retire las cuatro pestañas de bloqueo y la pieza superior (T). Desenganche las bandas intactas de la parte frontal del lanzador. Levante con cuidado la pieza del lanzador de las ranuras largas de la base. Retire las bandas rotas y reemplácelas con una de las de repuesto proporcionadas. Vuelva a colocar la pieza del lanzador en las ranuras de la base y siga los pasos 20 a 22 para reconstruir el lanzador.

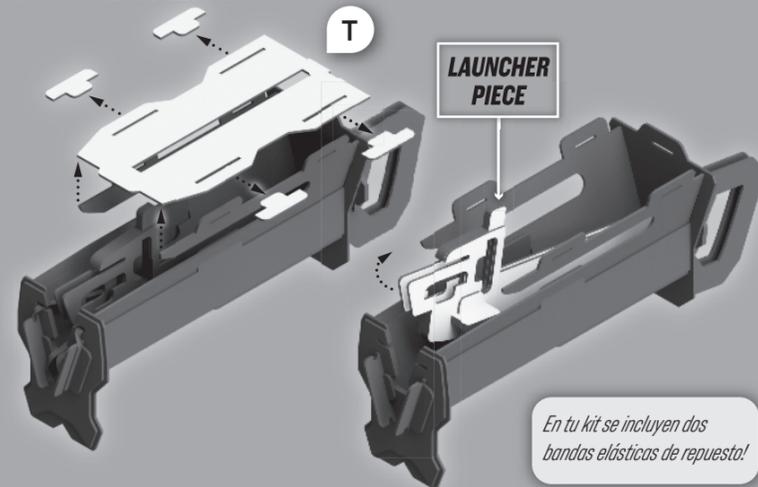

THINGS TO TRY (COSAS PARA PROBAR)

- Lanza los aviones ligeramente hacia arriba en lugar de hacia adelante.
- Cambia la potencia: algunos aviones planean mejor a menor velocidad (pista: prueba con los aviones 1-3).
- Dobra los bordes de las alas: esto puede hacer que los aviones sean más estables en el aire. ¡Mira qué pasa si doblas uno hacia arriba y el otro hacia abajo!
- Agrega peso al morro o a las alas de los aviones (puedes hacerlo doblando el papel varias veces).
- Experimenta y diviértete!


Un consejo! Usa los marcadores como objetivos o marcadores de distancia para competir con tus amigos.



BUILD YOUR OWN PLANE LAUNCHER

ANTES DE EMPEZAR
Las bandas elásticas están en el sobre marrón en el bolsillo superior de la caja exterior.

Utilice la herramienta de extracción para ayudar a sacar los trozos más pequeños de la tarjeta.

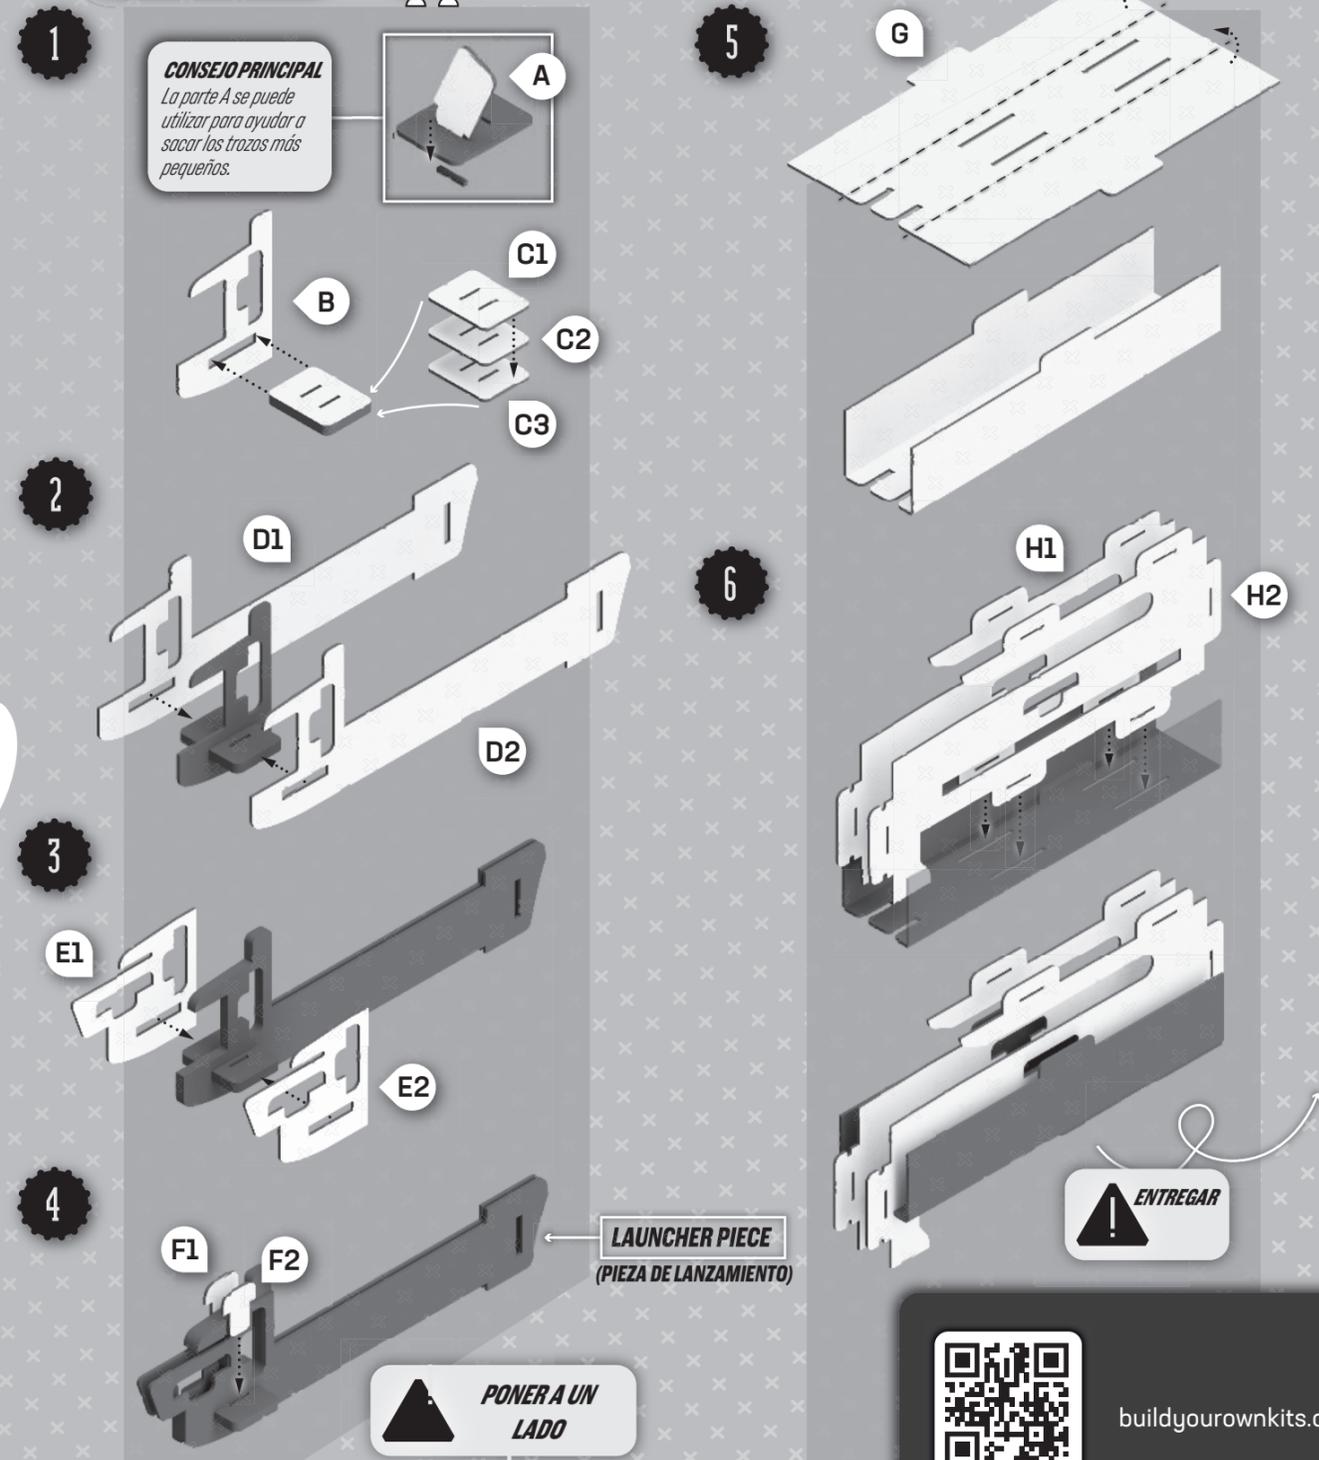

ADVERTENCIA!


- Peligro de atragantamiento
- Partes pequeñas
- No conviene para niños menores de tres años
- Mantener siempre lejos de los ojos y de la cara
- No descargue otro objeto que no sea el proyectil provisto con este juguete
- Fabricado en látex de caucho natural
- Utilícese bajo la vigilancia directa de un adulto

ENTREGAR




buildyourownkits.com

7

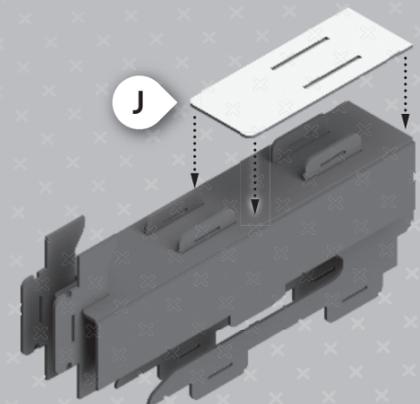


J

8

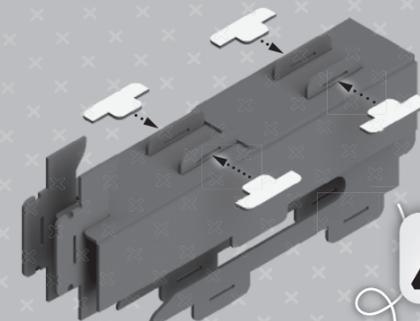


K

11

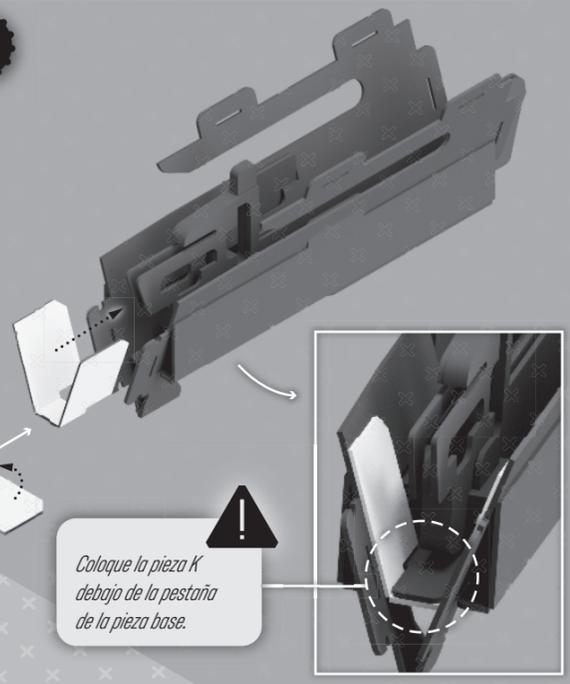

Coloque la pieza K debajo de la pestaña de la pieza base.

9

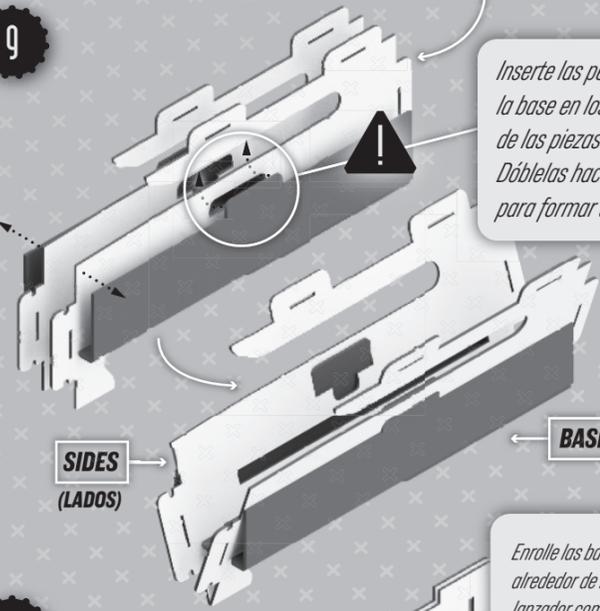


Inserte las pestañas de la base en los agujeros de las piezas laterales. Dóblelas hacia afuera para formar una V.

SIDES (LADOS)


BASE

12

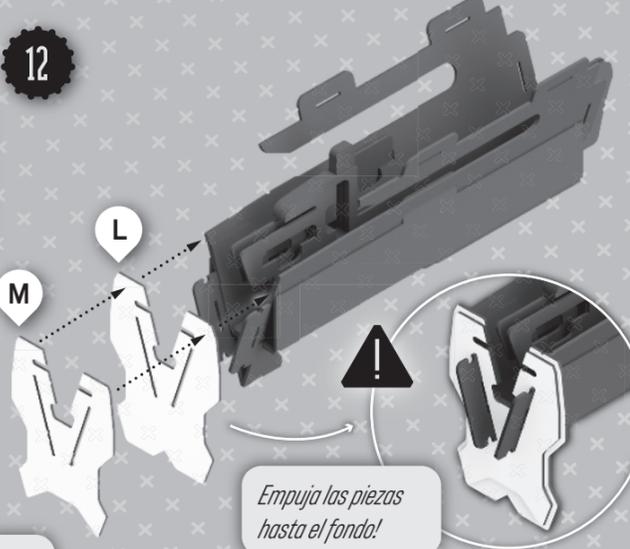

Empuja las piezas hasta el fondo!

10

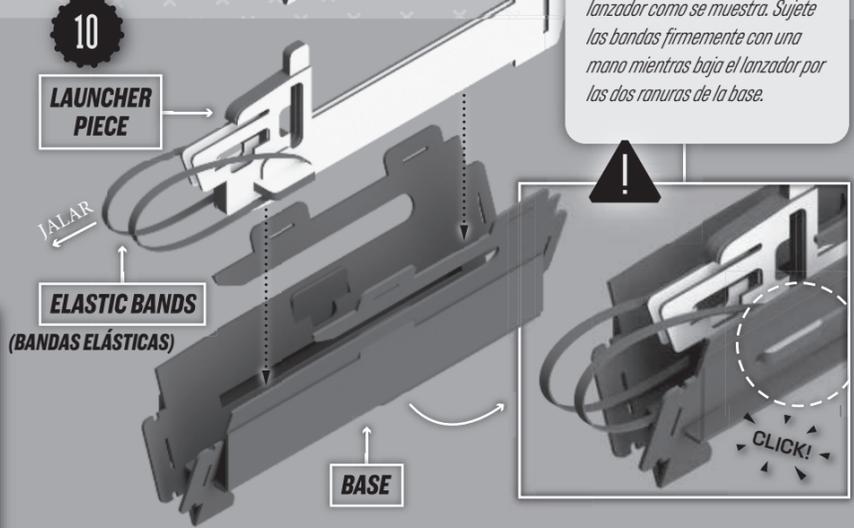

Enrolle las bandas elásticas alrededor de la parte delantera del lanzador como se muestra. Sujete las bandas firmemente con una mano mientras baja el lanzador por las dos ranuras de la base.

LAUNCHER PIECE

TALAR

ELASTIC BANDS (BANDAS ELÁSTICAS)

BASE


CLICK!

13




GIRO DE VUELTA

14

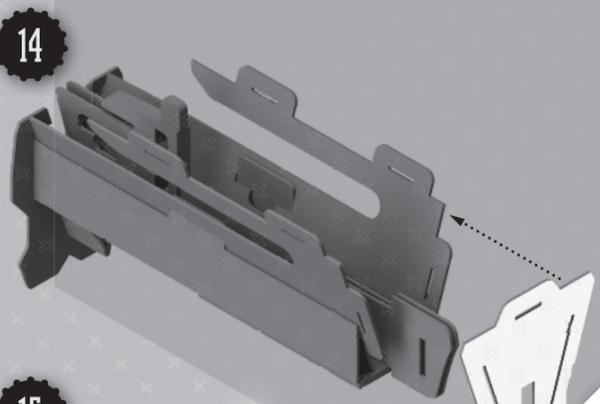


N

15

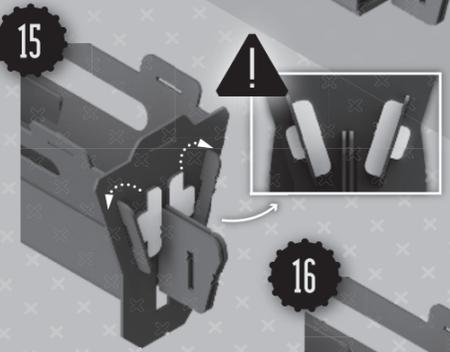

P


16

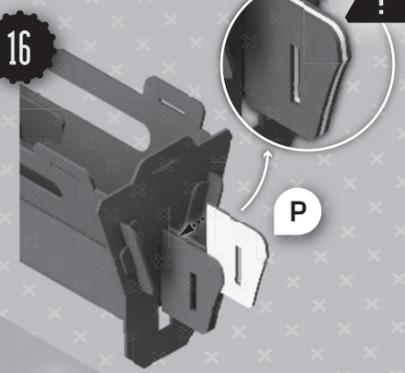

Q1

Q2


17

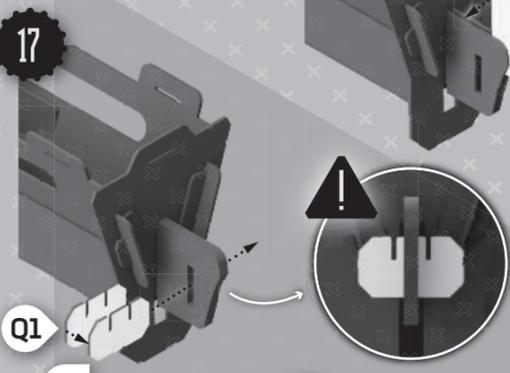

R1

R2

19

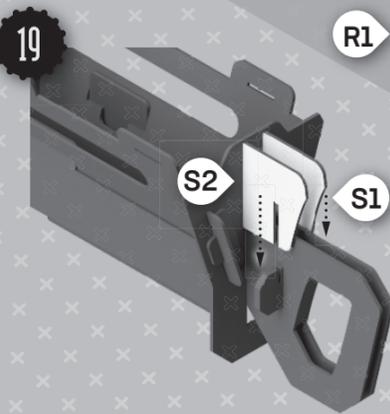

S2

S1


GIRO DE VUELTA

20




Estire las bandas elásticas alrededor de las piezas delanteras como se muestra.

21

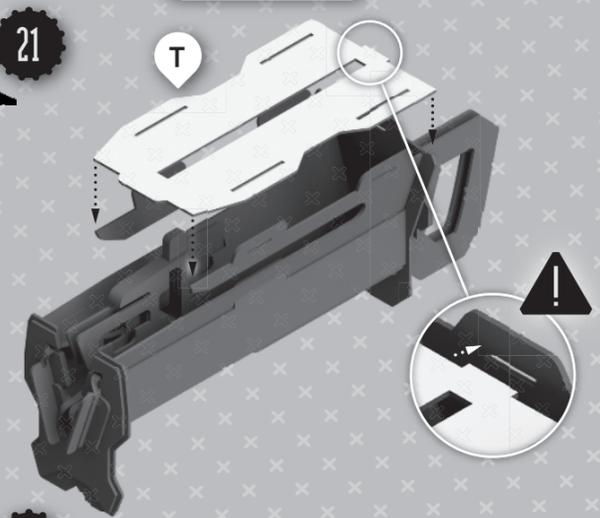

T

22

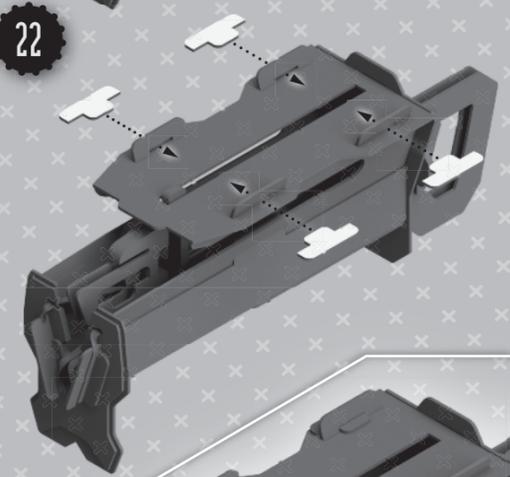

#BYOplanelauncher

Lo lograste!

