

FABRICATION DES AVIONS

Ce kit comprend 10 modèles d'avions différents. Chacun donnera un résultat différent au décollage ; essayez-les tous pour trouver celui qui vous convient le mieux. Les instructions sont imprimées sur chaque avion. Si vous avez besoin d'aide, consultez nos instructions vidéo sur buildyourownkits.com/support. Les avions sont classés en différentes catégories :




AVIONS
 Lignes bleues = Pliez vers vous
 Lignes jaunes = Pliez loin de vous.
 Lignes pointillées = Plier puis déplier

LANCEMENT D'UN AVION


- Tenez le lanceur près de l'avant comme indiqué
- Chargez l'avion en papier dans la fente
- Tirez la poignée vers l'arrière et relâchez-la pour lancer l'avion
- Utilisez l'échelle sur le dessus du lanceur pour régler la puissance
- Essayez de ne pas serrer le lanceur lorsque vous tirez la poignée vers l'arrière

UTILISEZ UNIQUEMENT LE LANCEUR POUR LANCER

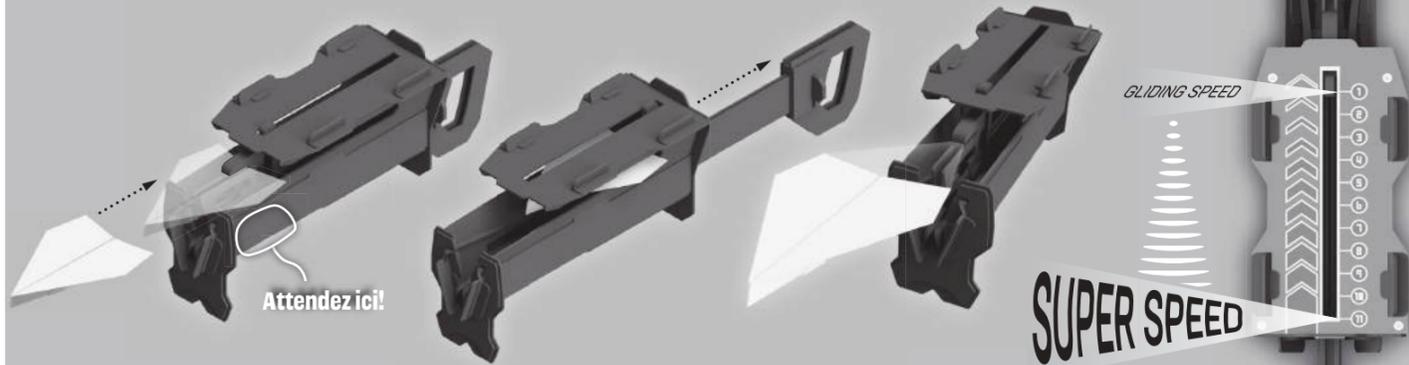

CHANGEMENT DES BANDES ÉLASTIQUES

Retirez les quatre languettes de verrouillage et la pièce supérieure (T). Détachez les sangles intactes à l'avant du lanceur. Soulevez délicatement la pièce de lancement des fentes de la base. Retirez les sangles cassées et remplacez-les par l'une des pièces de rechange fournies. Remplacez la pièce de lancement dans les fentes de la base et suivez les étapes 20 à 22 pour reconstruire le lanceur.

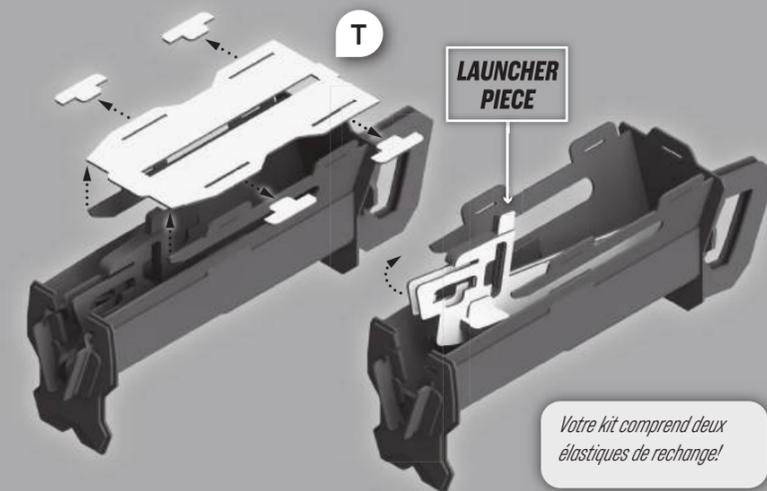

Votre kit comprend deux élastiques de rechange!

CHOSSES À ESSAYER THINGS TO TRY

- Lancez les avions avec un léger angle vers le haut au lieu de les lancer droit devant.
- Changez la puissance : certains avions planent mieux à une vitesse plus lente (indice : essayez avec les avions 1 à 3).
- Repliez les bords des ailes : cela peut améliorer la stabilité des avions en vol. Voyez ce qui se passe si vous en pliez un vers le haut et un vers le bas!
- Ajoutez des poids sur le nez ou les ailes des avions (vous pouvez le faire en repliant le papier plusieurs fois).
- Expérimentez et amusez-vous!


Astuce! Utilisez les marqueurs comme cibles ou comme repères de distance pour rivaliser avec vos amis.



BUILD YOUR OWN PLANE LAUNCHER

AVANT DE COMMENCER
 Les bandes élastiques se trouvent dans l'enveloppe marron dans la poche supérieure de la boîte extérieure.

Utilisez l'outil de retrait pour aider à pousser les plus petits morceaux de carte.

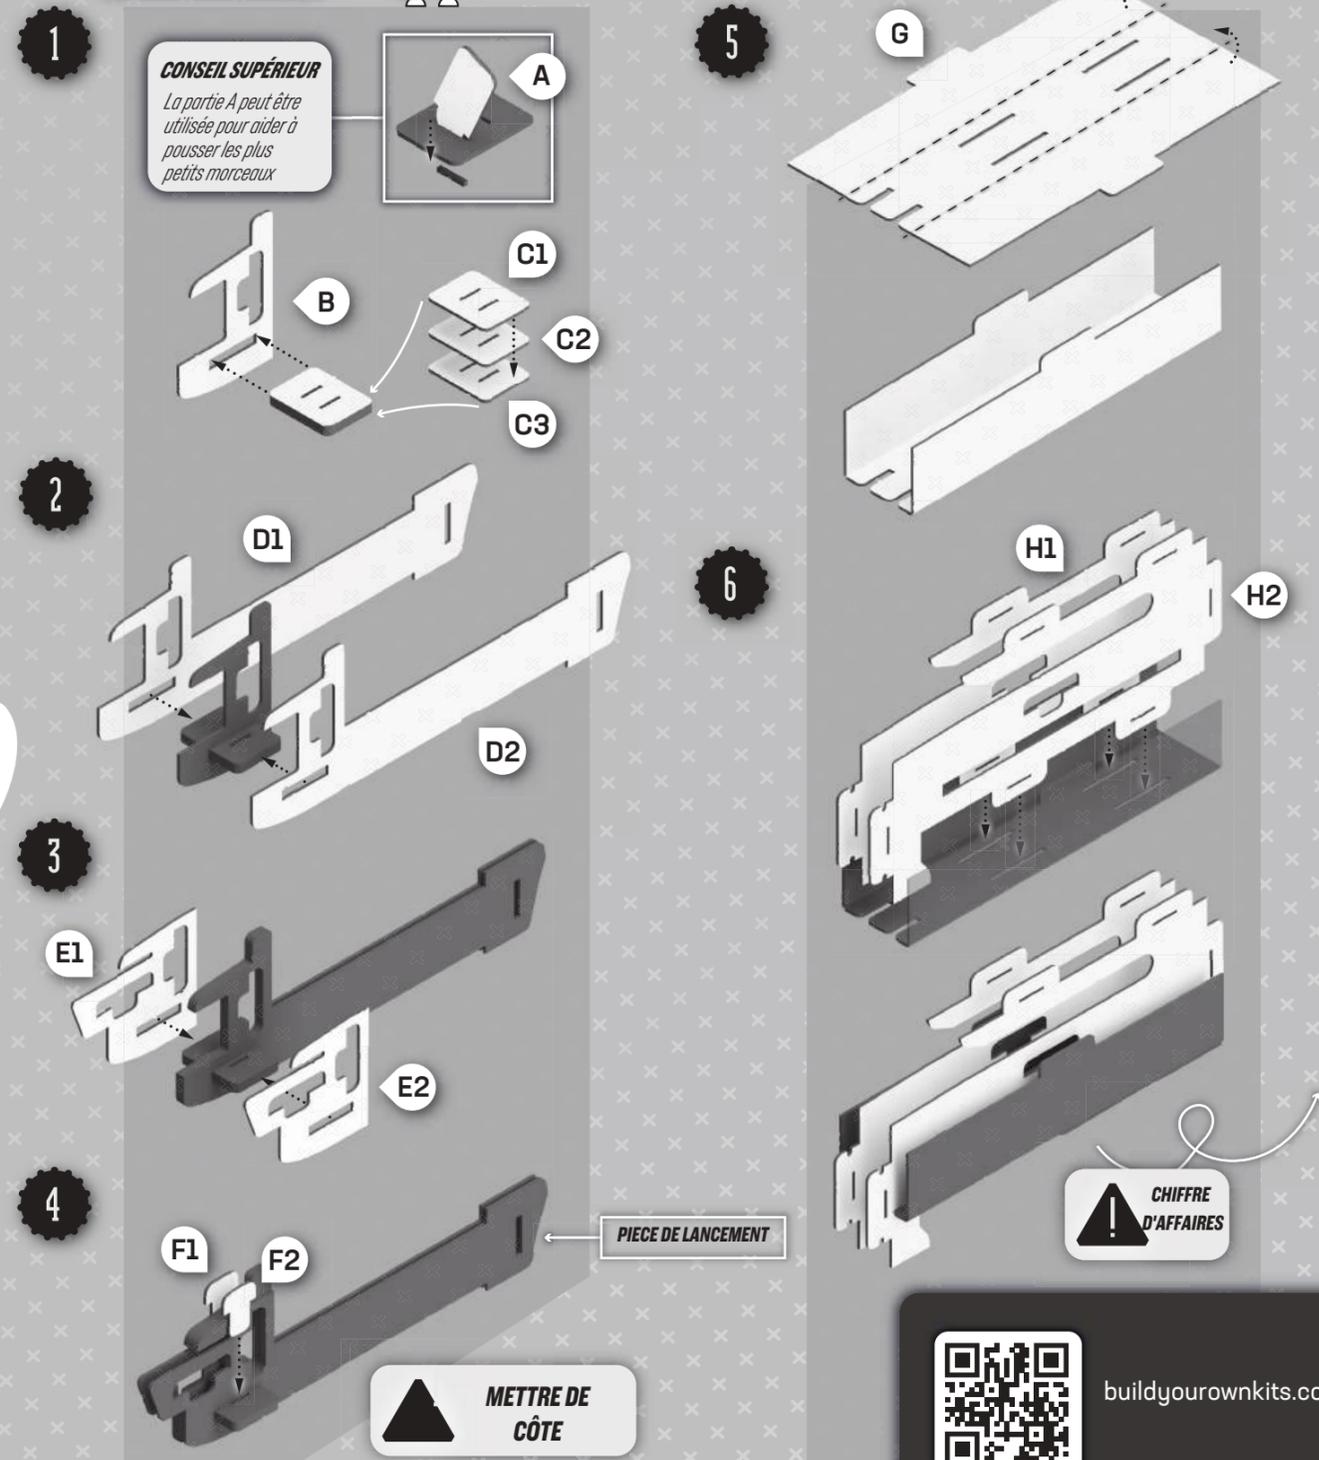

CONSEIL SUPÉRIEUR
 La partie A peut être utilisée pour aider à pousser les plus petits morceaux

CHIFFRE D'AFFAIRES

METTRE DE CÔTÉ


ATTENTION!

- Danger d'étouffement
- Petits éléments
- Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans
- À utiliser sous la surveillance rapprochée d'un adulte
- Toujours utiliser le jouet loin des yeux ou du visage
- Ne pas lancer d'objets autres que le projectile fourni avec ce jouet
- En latex de caoutchouc naturel




buildyourownkits.com


7

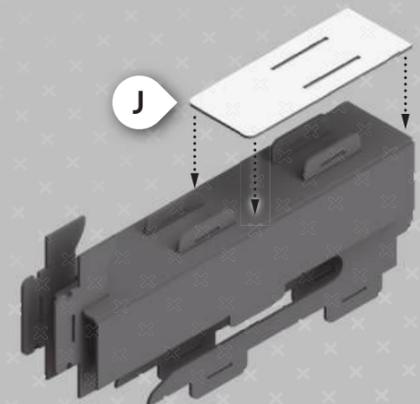

8

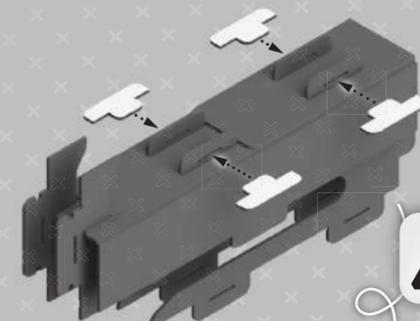


9

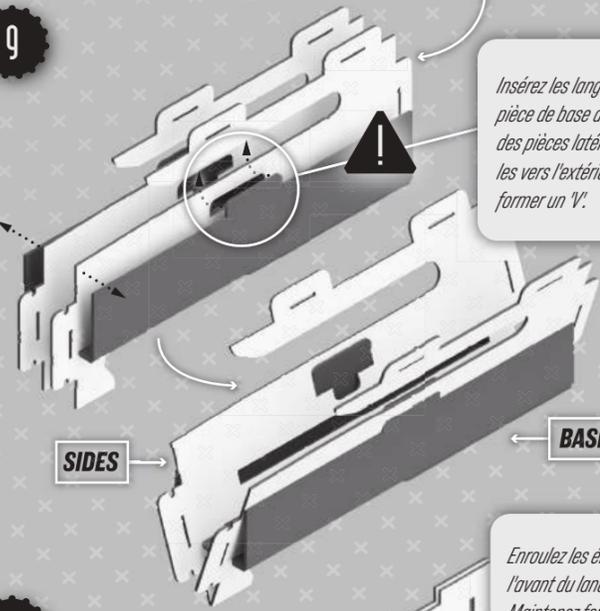


CHIFFRE D'AFFAIRES

Insérez les languettes de la pièce de base dans les trous des pièces latérales. Pliez-les vers l'extérieur pour former un 'V'.


11

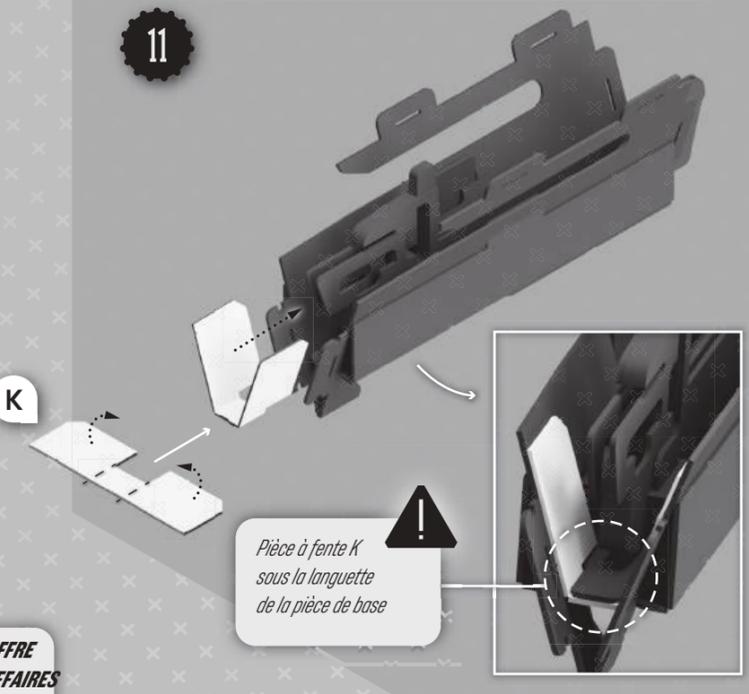

12

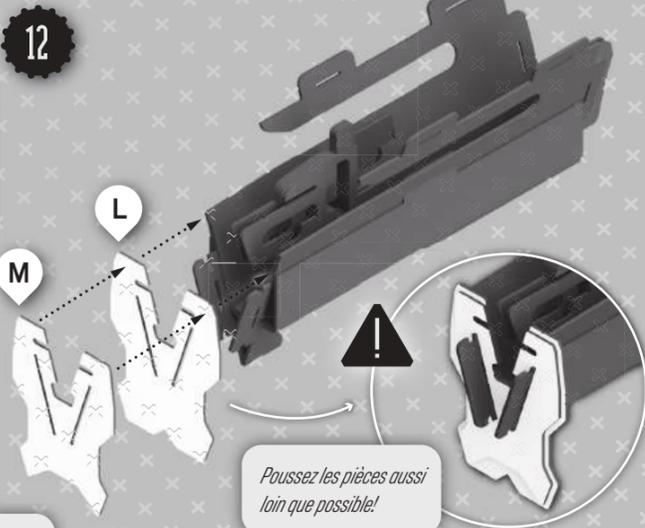


10

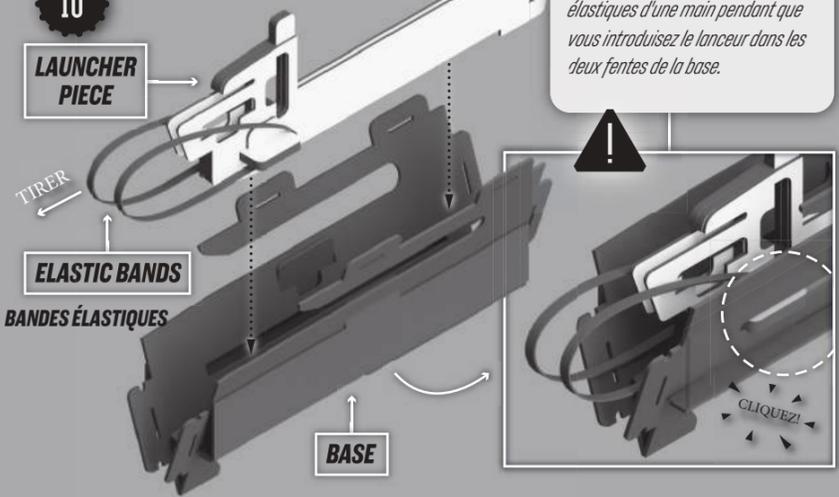


13




14

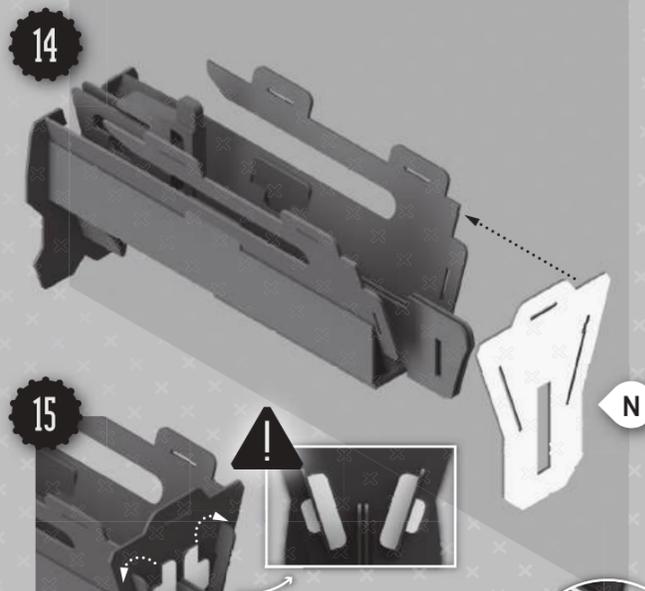


15

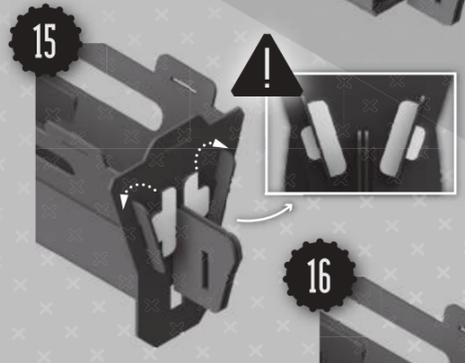


16

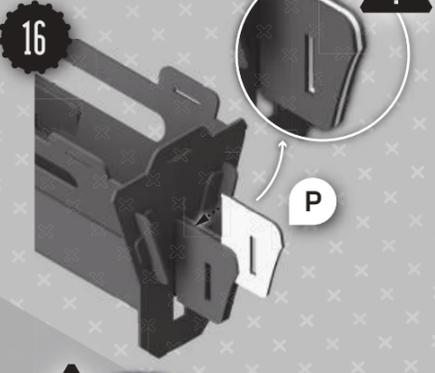


17

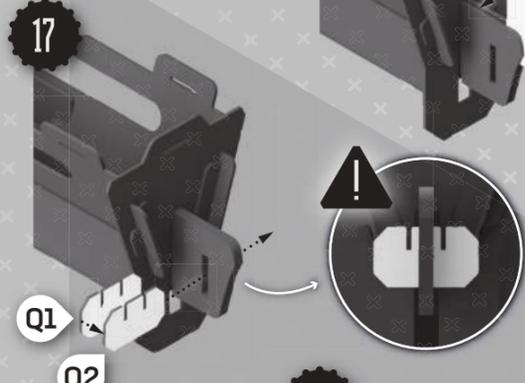

18

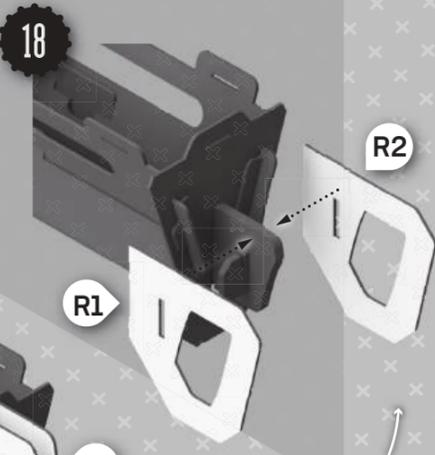


19

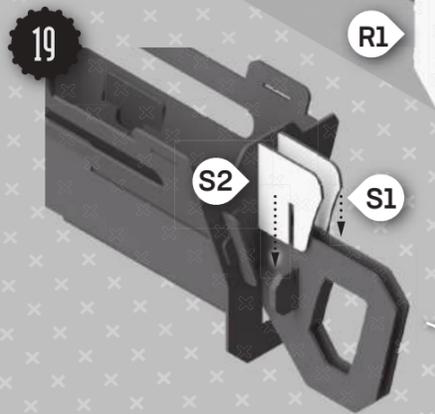

20



21

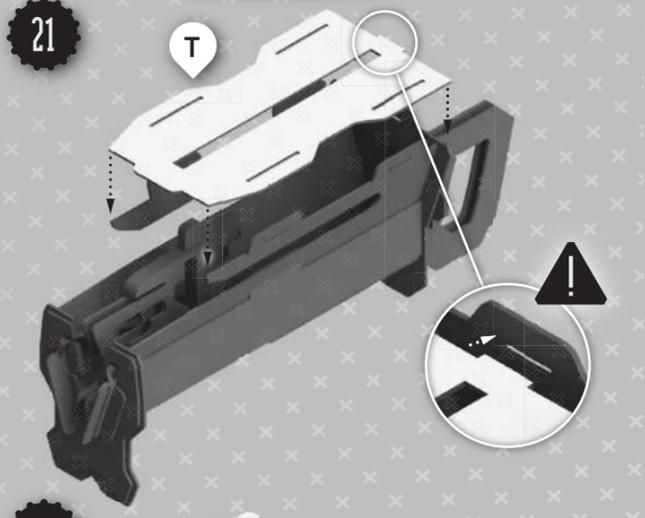

22

